


Vulcano – Kurzbedienungs-Anleitung



Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie aufmerksam die "Anleitung zur Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Reinigung und Wartung" durch!

Übersicht Bedienungspanel

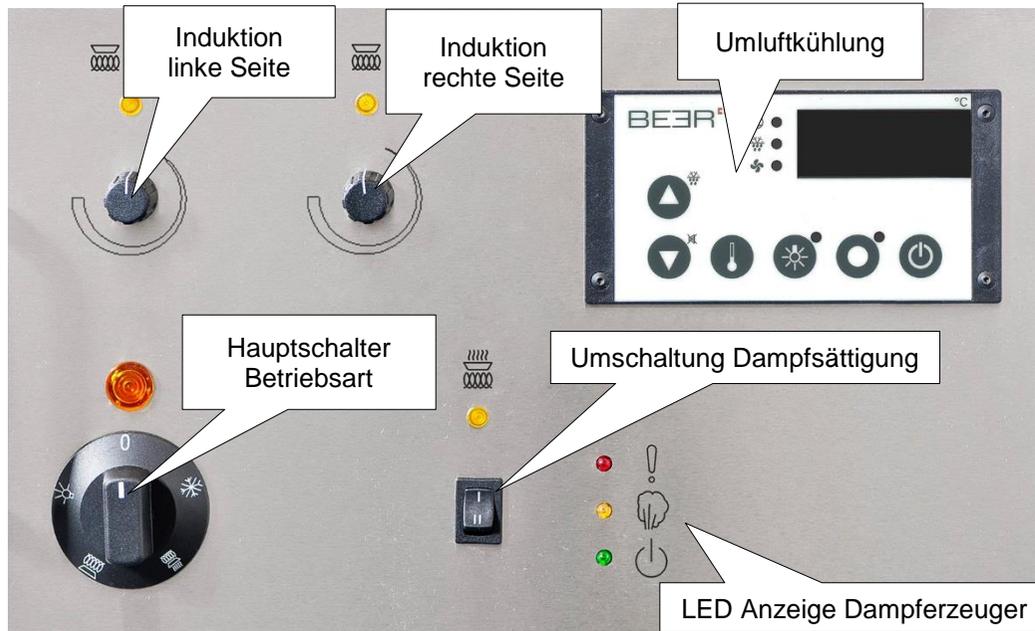

Übersicht Licht-/Wärmekanal



Ein-/Ausschalter LED
0 = Aus
I = Ein

Drehschalter
Infrarot / Beleuchtung / Oberhitze
0 – 100 % stufenlos



Wählen Sie Ihre gewünschte Betriebsart: Befolgen Sie für die Inbetriebnahme die detaillierten Schritte auf der Rückseite.



Anleitung Warmbetrieb

Schritt 1 Betriebsart wählen

A = warm trocken



B = warm bedampft (optional)
→ Wasser-Zufuhr prüfen (Tank oder Zentralwasser)



danach mit Kippschalter
Sättigung Dampf wählen


I = 66 %
II = 100 %



Schritt 2 Induktion regeln

A = Induktion links

B = Induktion rechts

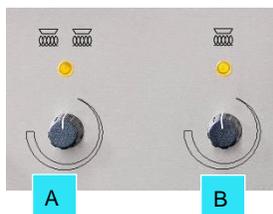

Schritt 3 Licht/Wärme oben einschalten

B = Ein-/Ausschalter LED

I = Ein
0 = Aus



Anleitung Kaltbetrieb

Schritt 1 Betriebsart wählen

A = Kaltbetrieb



Schritt 2 Soll Temperatur einstellen

A = Taste 
gedrückt halten
einstellen durch
drücken von

B =  oder 



Schritt 3 Licht einschalten oben

A = Drehschalter 0 – 100 %
einstellen


B = Ein-/Ausschalter LED
I = Ein
0 = Aus



Anleitung Neutral-Betrieb

Schritt 1 Betriebsart wählen

A = Neutraler Betrieb

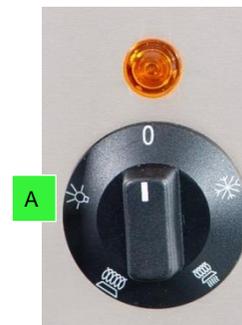

Schritt 2 Licht einstellen oben

A = Drehschalter 0 – 100 %
stufenlos



Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der kompletten Betriebs- und Installationsanleitung!