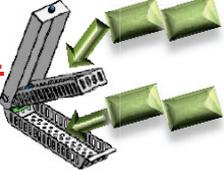
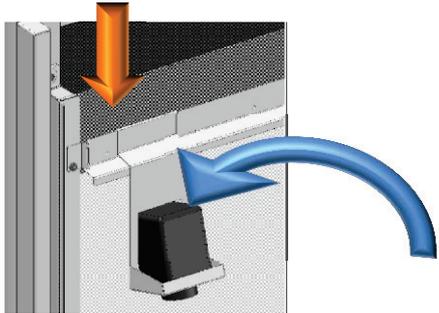
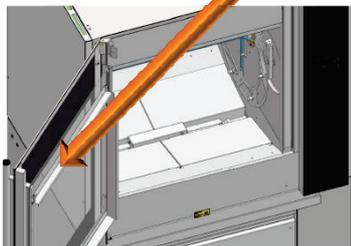
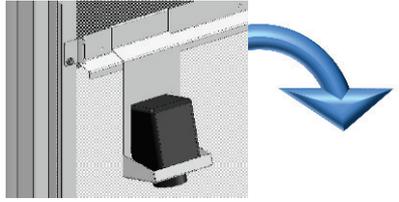


INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE APPROFONDI

Utilisez la cartouche Fri-Jado Deep Clean tous les 18 cycles de nettoyage quotidien.

Selon vos températures de service, la contamination s'accumule au fil du temps du fait de la combustion des particules de graisse sur les parois de la rôtissoire. Cette accumulation survient aussi lorsque vous utilisez des farces ou marinades dans vos produits.

1	 AVERTISSEMENT	<p>IMPORTANT : Avant d'utiliser la cartouche Deep Clean, exécutez d'abord un cycle complet de nettoyage quotidien.</p> <p>À défaut, vous allez boucher les crépines de filtre. Ce qui impliquerait une opération de nettoyage manuel.</p>	
2	Prenez la cartouche et son support dans le conteneur.		
3	<p>a) Ouvrez la porte de la rôtissoire.</p> <p>b) Placez le support de cartouche sur le côté intérieur de la porte, dans la zone indiquée par une flèche.</p> <p>Serrez le support de cartouche derrière la bande métallique selon les détails.</p> 		 <p>c) Placez la cartouche à l'envers dans son support.</p>
4	Dévissez le bouchon de la cartouche. Fermez la porte de la rôtissoire.	IMPORTANT : Ne percez pas le joint !	
5	Appuyez sur le bouton de sélection de gauche.		<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez CLEAN et appuyez sur OK. • Sélectionnez DEEP et appuyez sur OK. • Sélectionnez YES et appuyez sur OK. • Appuyez sur START. <p>Le programme de nettoyage approfondi démarre.</p>
6		<p>Une fois le programme de nettoyage approfondi terminé, retirez la cartouche et le support.</p> <p>Inspectez la rôtissoire.</p> <p>Rincez les filtres manuellement, si nécessaire.</p>	
	<p>IMPORTANT : Retirez la cartouche Deep Clean après usage. Si la cartouche n'est pas retirée avant d'utiliser la rôtissoire, le plastique va fondre, engendrant une fumée et un risque de contamination.</p>		
<p>La rôtissoire est alors prête à l'emploi.</p>			