

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE QUOTIDIEN

Utilisez le programme de nettoyage chaque jour pour éviter l'accumulation de graisse et garantir un fonctionnement parfait de la Fri-Jado TDR AC Rotisserie.

IMPORTANT : Utilisez les tablettes de nettoyage Fri-Jado uniquement conformément avec ces instructions de nettoyage. N'utilisez pas les tablettes ou une cartouche sur un autre dispositif que la Fri-Jado TDR AC Rotisserie.



Pour en savoir plus, consultez le story board, le manuel utilisateur ou visitez www.frijado.com/support.



Avant de démarrer le programme de nettoyage, retirez les pièces qui sont tombées et les résidus grossiers de graisse des crépines de filtres inférieurs dans la rôtisserie.

Démarrage de cycle de nettoyage quotidien :

1. Prenez le distributeur de tablette.
2. Prenez 4 tablettes dans le conteneur et fermez le couvercle.
3. Ouvrez le distributeur de tablette et placez-y les tablettes :
 - 2 tablettes sur le niveau supérieur.
 - 2 tablettes sur le niveau inférieur.
4. Fermez le distributeur de tablette.

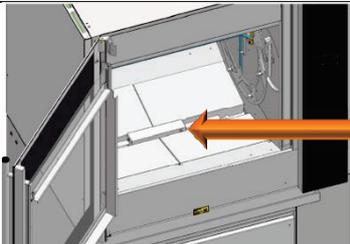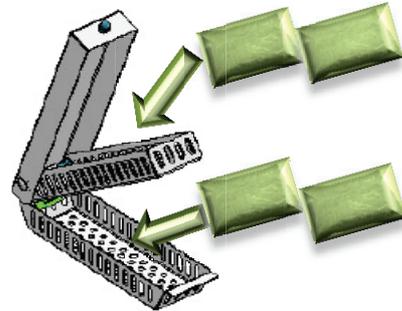

5. Ouvrez la porte de la rôtisserie.
6. Placez le distributeur dans la rôtisserie.
7. Fermez la porte de la rôtisserie.

8. Appuyez sur le bouton de sélection de gauche.



- Sélectionnez **CLEAN** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **DAILY** et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **YES** et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **START**.

Le programme de nettoyage démarre.

9. Une fois le programme de nettoyage terminé, retirez le distributeur de tablette, les plaques de déflecteur et les crépines de filtre et rincez le tout manuellement (consultez le story board pour en savoir plus).
Inspectez la rôtisserie et nettoyez-la manuellement si nécessaire.
10. Remettez les crépines de filtre et les plaques de déflecteur dans la rôtisserie.

La rôtisserie est alors prête à l'emploi.